


【富士見坂校舎 AV機器操作ガイド】

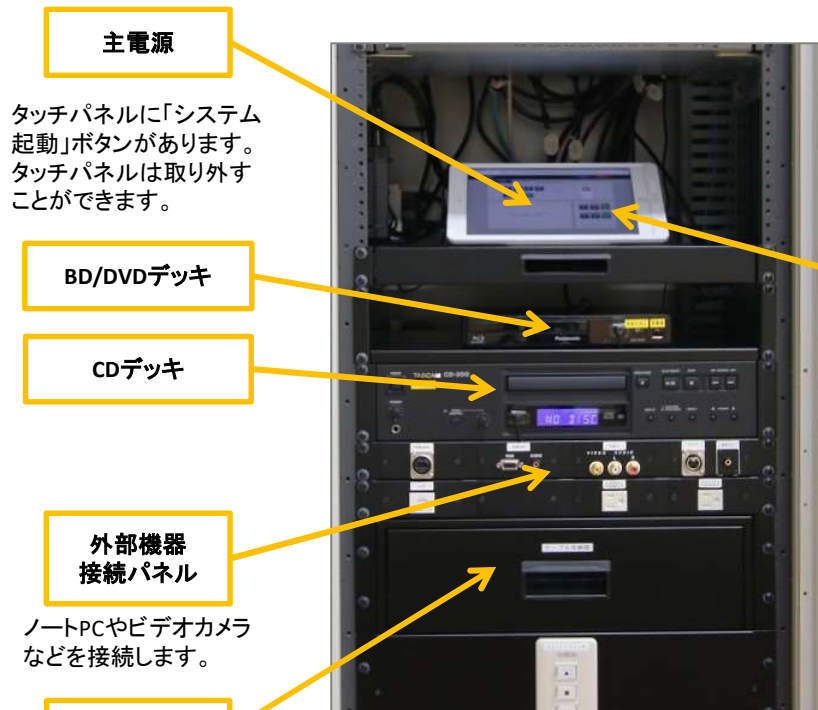

主電源

タッチパネルに「システム起動」ボタンがあります。タッチパネルは取り外すことができます。

BD/DVDデッキ

CDデッキ

外部機器
接続パネル

ノートPCやビデオカメラなどを接続します。

引出し

ノートPCなどの外部機器接続用のケーブルが収納されています。

壁面外部機器
接続パネル

ノートPCや書画カメラなどを接続します。



タッチパネル式
コントローラ

1) 投影したい映像を選択します。 2) 投影先のVPを選択します。実際に投影が開始されます。



操作したい機器を選択するとリモコンボタンが表示されます。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に調整できます。スピーカ大/小のボタンで音量が調整できます。

プロジェクタに映像を投影する場合はソースを選択して「スクリーン」を押してください(映像が表示されるまで10秒程度かかります)。
 投影を中断する場合は「映像OFF」を押します。
 終了する場合は「システム終了」のボタンを押してください。
 終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐにラックの扉を閉めてもかまいません。

※電源を切ってもタッチパネルは待機画面は表示されたままです。